

Opis funkcjonalności

- ekran TFT LCD 3,5' kolor
- wideomonitor głośnomówiący
- standard video – PAL typ G
- materiał obudowy plexi-glass
- płynna regulacja głośności
- regulacja kontrastu i jasności obrazu
- wybór rodzaju dzwonka
- przycisk połączenia z portierem
- przycisk otwarcia drzwi
- funkcja dzwonka do drzwi wewnętrznych
- montaż natynkowy
- podgląd obrazu z kamery
- dodatkowe przyciski funkcyjne, które możemy w systemie zaprogramować, aby uruchamiały różne funkcje takie jak: wezwania portiera, interkom, otwarcie dodatkowego przejścia, podgląd kamer CCTV (opcja) lub np. jako przycisk antynapadowy

Instrukcja obsługi wideofonu seria TAB typ 7539 (wideofon LCD bez-słuchawkowy- n/t)

- A- Przycisk służy do aktywowania funkcji dodatkowej jeśli jest podłączona (np. funkcja wyzwolenia kamery w panelu wejściowym)
- B- Symbol dzwonka –podczas dzwonięcia miga a jeśli świeci się na stałe (kiedy monitor jest nieaktywny) oznacza, że wideodomofon jest w trybie “nie przeszkadzać”
 Aby aktywować lub dezaktywować funkcję “nie przeszkadzać” należy przytrzymać przycisk dzwonka do momentu sygnału dźwiękowego.
- C- przycisk służy do otwierania elektrozaczepek. (otwarcie elektrozaczepek następuje w panelu wideodomofonowym z którego było wywołanie)
- D- Przycisk służy do aktywowania funkcji dodatkowej jeśli jest podłączona np. włączeni światła na klatce.
- H- Przycisk służy do regulacji jasności obrazu.
- G- Przycisk służy do regulacji głośności.
- 1,2,3,4- Przyciski służą do ew. dowolnego zaprogramowania w systemie

Aby połączyć się z kasetą portierską (jeśli jest w systemie) należy nacisnąć przycisk F a później przycisk C i poczekać na zgłoszenie ochrony/portiera

Ustawienia monitora, które można ustawić przy monitorze nie-aktywnym podczas gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i nie ma połączenia:

Regulacja rodzajów dzwonek:

Nacisnąć przycisk A i przytrzymać aż zacznie migać dioda pod przyciskiem C

W czasie migania diody C należy nacisnąć przycisk 1, 2 lub 3 (w zależności, który sygnał chcemy zmienić) po pojawieniu się sygnału naciskając impulsowo ten sam przycisk możemy zmienić ustawienie.

- 1 - ustawienie sygnału wezwania z kasety wejściowej
- 2 – ustawienie sygnału dla łączności interkomowej (jeśli funkcja jest aktywna – tylko dla wybranych systemów)
- 3 – ustawienie sygnału dzwonka mieszkaniowego drzwi (jeśli funkcja jest aktywna)

Ponowne naciśnięcie przycisku A potwierdza wprowadzone zmiany.

W trakcie zmiany tonu dźwięku możemy również regulować głośność przyciskiem G.

Ustawienia monitora, które można ustawić przy monitorze aktywnym podczas gdy jest obraz na monitorze (można uruchomić obraz funkcją wyzwolenia kamery lub podczas komunikacji z kasetami wejściowymi)

Regulacja jasności oraz kontrastu:

Ustawienia jasności obrazu dokonujemy przyciskiem H natomiast kontrast obrazu ustawiamy przyciskiem G (uwaga: tej regulacji możemy dokonywać jeśli nie ma łączności audio. W sytuacji gdy taka łączność zostanie wyzwolona przycisk G służy do regulacji głośności rozmowy).



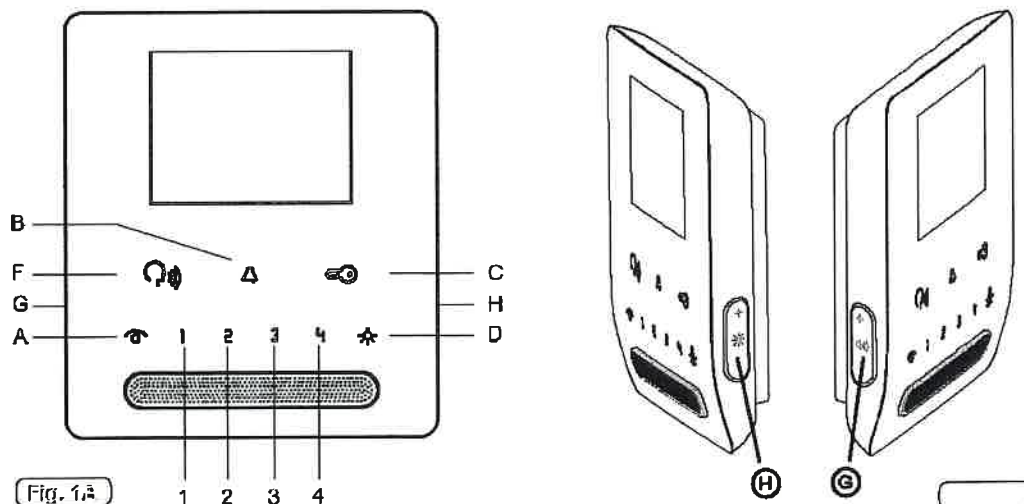


Fig. 1a

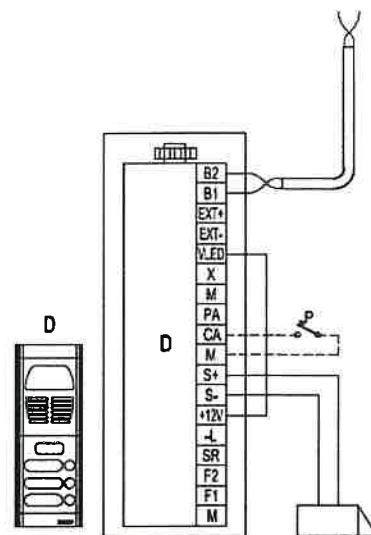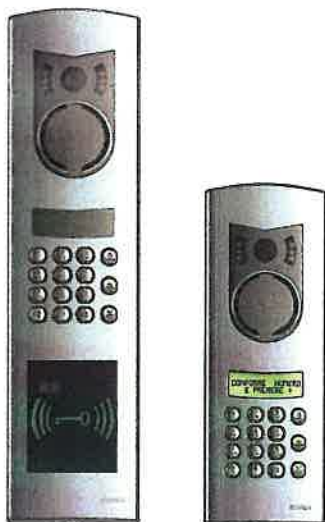

WERSJA MODUŁÓW ELEKTRONIKI

Opis funkcjonalności

Wejściowe panele modułowe dla połączeń systemu audio/video

- funkcja zamka kodowego– 2000 kodów – (1-8 cyfrowych)
- zintegrowany czytnik kart
- połączenie z lokatorem
- połączenie audio-video z centralą portierską
- klawiatura numeryczna do wyboru numeru lokalu
- klawiatura dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne
- płyta frontowa panelu video wykonana z anodowanego aluminium
- kamera szerokokątna kolor 2,7mm
- podświetlenie kamery LED
- podświetlenie klawiatury LED
- wyświetlacz LCD – wyświetlanie informacji pomocniczych dla użytkowników
- regulowany czas zwolnienia elektrozaczełu
- rozmiar seria 2 modułowa 100x280x22mm
- rozmiar seria 3 modułowa 100x395x22mm

- 13F4 - klawiatura audio
- 3F3 - 8 - przycisków audio
- 13F7 - klawiatura video kolor
- 13F5 - 8 - przycisków video kolor
- 1282 - klawiatura audio
- 1283 - 8 - przycisków audio
- 1285 - 8 - przycisków video kolor
- 1286 - klawiatura video kolor

Instrukcja obsługi kaset wideofonowej z czytnikiem KD- typ 13F7/1286 - ELVOX

Aby zadzwonić wybieramy numer lokalu i naciskamy przycisk dzwonka. Aby się rozłączyć lub skasować wybierany numer naciskamy na klawiaturze przycisk „R”

Aby skorzystać z kodów wejściowych naciskamy „0” (na wyświetlaczu pojawią się poziome kreski) a następnie wpisujemy właściwy kod i naciskamy przycisk dzwonka. Jeśli dany kod jest kodem uprawnionym drzwi otworzą się na czas ustawiony w oprogramowaniu.

Aby skorzystać z czytnika kontroli dostępu wbudowanego w kasetę wideofonową należy zbliżyć uprawnioną kartę/brelok do modułu czytnika (znajduje się poniżej klawiatury numerycznej), Jeśli dana karta/brelok jest uprawnioną drzwi otworzą się na czas ustawiony w oprogramowaniu



